



스마트 트래커 태그형 사용설명서



스마트 트래커 누르면 찾아주고 멀어지면 알려주는 '스마트 트래커'


제품 특징

- 스마트폰 및 귀중품 분실 예방
 - 스마트폰과 스마트 트래커가 멀어지면, 양쪽에서 알람이 울려, 스마트폰이나 귀중품(지갑, 가방, 자동차 키 등) 분실을 예방할 수 있습니다.
- 귀중품을 분실한 경우 분실 장소 안내
 - 귀중품 분실위치를 스마트폰 Smart[Home] App.에서 지도로 확인할 수 있습니다.
- 스마트폰 찾기
 - 스마트폰과 스마트 트래커가 근접해 있는 경우 스마트 트래커 버튼을 연속으로 두번 눌러 스마트폰을 찾을 수 있습니다.
- 귀중품 찾기
 - 귀중품(지갑, 가방, 자동차 키 등)을 스마트폰 Smart[Home] App.에서 터치만으로 찾을 수 있습니다.
- 소지품 근접 알람
 - 공향 수하물 찾는 곳에서 스마트폰과 수하물 간의 거리가 가까워진 경우 스마트폰에서 알람음이 울립니다.


제품 구성품




제품 명칭

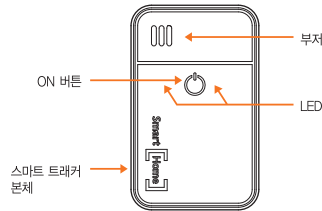

제품 조립도

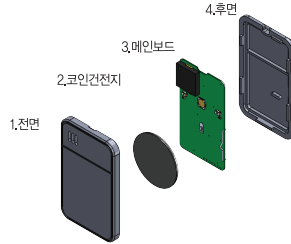

건전지 교체방법

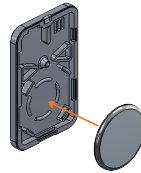

- 본 제품의 전면을 분리 후 뒷부분 코인건전지 홀더에서 수명이 다한 코인건전지를 제거합니다.
- 전면 뒷부분 코인건전지 홀더에 그림과 같은 방향으로 코인건전지를 삽입하고 제품을 조립합니다.

제품 사양

정격전압	DC3V
배터리	리튬 CR2016 건전지
통신방식	Bluetooth 4.1
크기	가로*세로*높이 40X25X5,66(mm)
인증사항	KC인증

주의 사항

- 스마트 트래커는 분실예방에 도움을 주는 서비스로써 스마트폰 및 물품의 분실을 100% 방지하지는 않습니다.
- 주파수 대역에 민감한 블루투스의 특성상 사용자 환경에 따라 휴대폰과의 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.
- 본 제품은 생활방수 기능이 없어 내부에 물이 스며들 경우 고장의 원인이 됩니다. 다양한 블루투스 제품을 동시에 사용시 스마트폰 기종에 따라 사용에 제한이 생길 수 있습니다.
- 사용자가 임의로 분해,수리,개조하지 마시고, 수리가 필요할 시 반드시 고객센터로 연락하시기 바랍니다. (임의로 분해된 제품에 대해서는 품질보증이 적용되지 않습니다.)
- 반드시 정격 건전지(리튬 CR2016)를 사용하시기 바랍니다.
- 사용자의 환경 및 습도에 따라 건전지 소모량의 차이가 발생할 수 있습니다.

서비스센터

기기관련 문의 (주)이에이치아이 031-241-8588
 서비스관련 문의 SK텔레콤(주) 1800-0212
 홈페이지 www.sksmarhome.com

제품보증서

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 기술 검증을 통하여 생산되었습니다.
- 제품의 무상 서비스 기간은 구입일로부터 4개월입니다.
- 사용자의 과실로 인한 고장은 수리 시 비용이 발생합니다.
- 사용자의 중대한 과실로 인한 제품 훼손에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품은 분실방지용 근거리 무선통신 제품으로 거리에 대한 보증은 하지 않습니다.
- 본 보증서는 국내에만 유효하며, 재발행하지 않습니다.

모델명	E-HITY01
제품명칭	스마트 트래커(태그형)
KC인증번호	MSP-CRM-EH-TAG01
정격	3V
식별부호	MSP-CRM-EH-TAG01
구입일	년 월 일
구입처	
보증기간	구입일로부터 4개월
제조사/제조국가	(주)이에이치아이 / 대한민국
판매자	SK텔레콤